



Санкт-Петербург
наб. Обводного канала д.199-201, лит. Н., оф.5
8(812)329-98-78

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ ПАСПОРТ

«FloTenk-RK»
(ТУ-22.29.29-001-79777832-2021)

г. Санкт-Петербург
АО «Флотенк»

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Основные сведения об изделии и технические данные	3
1.1	Назначение	3
1.2	Технические данные	3
1.3	Устройство и принцип работы	4
1.4	Маркировка	5
2.	Комплектность	5
3.	Ресурсы, сроки службы и хранения гарантии	5
3.1	Ресурсы, сроки службы	5
3.2	Хранение (транспортировка)	6
3.3	Гарантии	6
4.	Консервация	7
5.	Свидетельство об упаковывании	7
6.	Свидетельство о приемке	7
7.	Сведения об утилизации	7
8.	Особые отметки (отметка о продаже)	8
9.	Приложения	9

Примечание: Руководство по эксплуатации распределительного колодца «FloTenk-RK» прилагается.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Инв. № подл.	Разраб.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	«FloTenk-RK»			
Инв. № подл.	Пров.	Чайковский				Распределительный колодец	Лист	Лист	Листов
	Т. контр.							2	12
	Н. контр.						АО «Флотенк»		
	Утв.	Чайковский							

1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение

Распределительный колодец «FloTenk-RK» является частью локальной инженерной системы, выполняющий функцию регулирования потока сточных вод от коттеджей, бытовых комплексов, на промышленных предприятиях и т.д. служит для распределения потока ливневых стоков поступающих на очистку. Согласно СНиПам необходимо очищать первые, наиболее загрязненные порции сточных вод, последующий сток можно отводить без очистки. Изделие представляет собой вертикальную цилиндрическую ёмкость из армированного стеклопластика, выполненную методом непрерывной намотки, диаметром от 1000 до 3700 мм, общий вид которой представлен на Рис.1



Рис 1.Общий вид «FloTenk- RK».

Распределительный колодец состоит из:

- корпуса (стеклопластик);
- встроенного колодца обслуживания (в соответствии с проектом);
- лестницы (в зависимости от условий поставки);
- патрубков (в зависимости от условий поставки);
- оборудования для регулирования потока сточных вод (в зависимости от условий поставки)

1.2 Технические данные

Распределительный колодец «FloTenk- RK» смонтирована в едином стеклопластиковом вертикальном корпусе Рис 1.

Расход «на очистку / на обводную», л/с	Диаметр корпуса, D, мм	Двх, Добв, мм	Доч, мм
10 / 30	1 000	200	160
15 / 45	1 000	250	200
20 / 60	1 000	250	200
30 / 90	1 200	315	250
40 / 120	1 200	315	250
50 / 150	1 600	400	250
65 / 195	1 600	400	315
80 / 240	1 600	500	315
100 / 300	1 600	500	400
125 / 375	1 800	600	400
150 / 450	1 800	630	400
175 / 525	2 000	800	400
200 / 600	2 300	800	500

Таблица №1

В таблице 1 приведены типовые размеры распределительных колодцев «FloTenk-RK» в зависимости от производительности (л/с).

По желанию заказчика распределительные колодцы «FloTenk- RK» могут комплектоваться дополнительным оборудованием (отбойниками, задвижками и т.д.)

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ил.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

«Flotenk- RK»

Лист

3

1	Вид климатического исполнения	УХЛ 1
---	-------------------------------	-------

Горловина обслуживания распределительных колодцев «FloTenk- RK» может быть двух типов Рис 3-4. D=600 мм (вариант размещения под «дорогу») и D=1000 мм (вариант размещения под «газон»).



Рис. 2 Вариант размещения под «газон»



Рис. 3 Вариант размещения под «дорогу»



Важная информация!

Колодцы рассчитаны для приема жидкостей с температурой, не превышающей 40° С.

1.3 Устройство и принцип работы

Распределительный колодец «FloTenk-RK» представляет собой цилиндрическую вертикальную емкость с патрубками для поступления и отвода воды. Принцип работы колодца основан на обычной пропускной способности поверхностных вод с ее дальнейшей очисткой и утилизацией при работе в штатном режиме. Основная же задача распределительного колодца заключается в его особенности работать в экстремальных условиях - при чрезмерном поступлении ливневых стоков отводить лишнюю воду из системы ЛОС, направляя излишки, или так называемую "условно чистую" воду в отводящий патрубок, по которому она выводится в резервные системы отстоя, водоотводящие пруды.

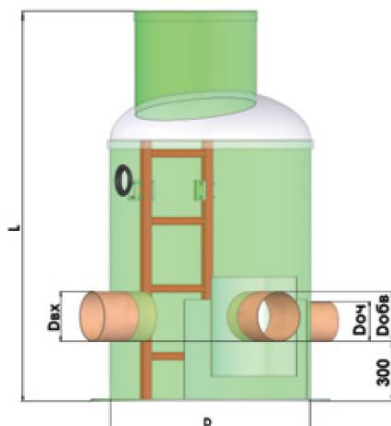


Рис.4 Схема распределительного колодца«FloTenk-RK»

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ил.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

«Flotenk- RK»



Внимание! Поставщик оставляет за собой право внесения изменений в техническую конструкцию колодца, с целью улучшения работы изделия!

1.4 Маркировка

RK (образец)

условное обозначение
распределительного
колодца

2. Комплектность

В комплект поставки «FloTenk-RK» входит:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество												
1	Корпус из стеклопластика в сборе - Диаметр изделия _____ мм - Высота с горловиной обслуживания в сборе _____ мм	шт	1												
2	Горловина обслуживания - Диаметр _____ мм - Вид исполнения (отметить)<table><tr><td>Газон</td><td>отметка</td><td>Дорога</td><td>отметка</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - Наличие лестницы (отметить)<table><tr><td>Да</td><td>Нет</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Газон	отметка	Дорога	отметка					Да	Нет			шт	1
Газон	отметка	Дорога	отметка												
															
Да	Нет														
3	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	шт	1/1												
Дополнительная комплектация															

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

3. Ресурсы, сроки службы и хранения (транспортировки), гарантии (производителя)

3.1 Ресурсы, сроки службы

Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 2 лет с даты его продажи, при условии соблюдения Покупателем требований Руководства по эксплуатации изделия и Инструкции по монтажу, пуску и регулированию.



Внимание! Указанные ресурсы, сроки службы действительны при условии соблюдения Покупателем требований Руководства по эксплуатации изделия, в т.ч. Инструкции по монтажу, пуску и эксплуатации.

3.2 Хранение (транспортировка)

Колодец допускается хранить в естественных условиях при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ на открытом воздухе под навесом, на складе или в других условиях, исключающих возможность механического повреждения, воздействия ультрафиолетового излучения, на расстоянии не менее 3 м от отопительных и нагревательных приборов. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.

Распределительный колодец транспортируется любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки, исключающих его повреждения. При перевозке колодец необходимо тщательно закреплять. При погрузочно-разгрузочных работах с применением грузоподъемных механизмов следует использовать мягкие синтетические стропы.

Разгрузка изделия с автотранспорта должна производиться исключительно при помощи подъемных механизмов способами, исключающими возможность механического повреждения.

3.3 Гарантии

Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта Изделия. Работы по монтажу Изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию должны производиться специализированной организацией, обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы со стеклопластиковыми емкостями, подтвержденным фактическим выполнением работ или рекомендациями производителя. Производитель не гарантирует целостность корпуса Изделия в процессе монтажа и эксплуатации, в случае не предоставления или не полного предоставления Покупателем сведений, запрашиваемых производителем при производстве Изделия. При выходе Изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику. Извещение о наличии дефекта направляется Поставщику посредством средств связи на официальном бланке Покупателя. В извещении в обязательном порядке указываются: В извещении в обязательном порядке указываются: серийный (заводской) номер Изделия, номер и дата договора, точный адрес местонахождения Изделия, контактное (уполномоченное) лицо. При наличии фотоматериалов Покупатель направляет их на адрес электронный почты Поставщика. Производитель обязан прибыть на территорию Покупателя, указанную в извещении, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты его получения. Данный срок может быть увеличен в зависимости от удаленности региона Покупателя. По прибытии производителя на территорию Покупателя последний обязан предоставить оригиналы следующих документов: договор поставки, счет на оплату, паспорт Изделия, договор с организацией производившей монтажные и пусконаладочные работы, проектную документацию на монтаж Изделия, акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки-сдачи выполненных строительно-монтажных работ.

Производитель осуществляет осмотр и фото-фиксацию дефекта и определяет, является ли данное повреждение гарантийным случаем, и если является, то устанавливает сроки

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист
/и	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	«Flotenk – RK»					6

Инд. №	Подп. и дата	Инд. № докум.	Взам. инд. №	Подп. и дата

- Причиной выхода из строя Изделия явилось нарушение персоналом Покупателя правил монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Изделие установлено на объекте Покупателя в условиях, отличных от заявленных в договоре поставки.
- Изделие используется не в соответствии с назначением, указанным в настоящем Паспорте Изделия.
- Работы по монтажу Изделия, его пуско-наладке и вводу в эксплуатацию производились организацией не обладающей необходимыми лицензиями, дающими право на выполнение необходимых работ.
- Отсутствуют документы, свидетельствующие о приемке Изделия Покупателем, передаче его в монтаж, а также акты подписанные Покупателем (или его представителем), свидетельствующие о контроле качества и приемке монтажных и пусконаладочных работ.
- Изделие имеет повреждения, полученные:
 - в процессе погрузки и/или транспортировки и/или разгрузки Покупателем;
 - в процессе проведения работ по установке и подключению, совершенных Покупателем; изделие подвергалось ремонту и/или попыткам ремонта третьими лицами (организациями) без согласования с производителем.
 - от механических, химических, физических воздействий.
- Ответственность Поставщика, в случае полного выхода из строя Продукции по его вине, что должно быть подтверждено актом проведения независимой экспертизы, согласованной сторонами, ограничивается поставкой Продукции аналогичной вышедшей из строя.

Распределительный колодец «FloTenk-RK» в разработке дополнительных мероприятий по консервации не нуждается.

Распределительный колодец «FloTenk-RK» в дополнительной упаковке (упаковывании) не нуждается.

6. Свидетельство о приемке

Распределительный колодец «FloTenk- RK»:

Наименование изделия	Заводской номер
«FloTenk-RK»	

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с требованиями, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Испытана в соответствии с испытаниями по ТУ-22.29.29-001-79777832-2021

Представитель ОТК

М. П. _____ « ____ » ____ 20__ г.
личная подпись _____ расшифровка подписи _____

7. Сведения об утилизации

Изделия из стеклопластика не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Отработанные или поврежденные комплектующие (изделие) после соответствующей подготовительной обработки (водным раствором) вывозятся в места утилизации, по договору со специализированными организациями.

8. Особые отметки (отметка о продаже)

Изделие поставлено по Договору (Счету) поставки № _____ от _____

Наименование торговой организации _____

Адрес торговой организации _____

Телефон _____

Продавец _____ подпись _____


Дата продажи: « ____ » « ____ » 201__ г.

М.П.

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии ознакомлен и согласен

Покупатель: _____ подпись _____

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 8
Или	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	«Flotenk- RK»					

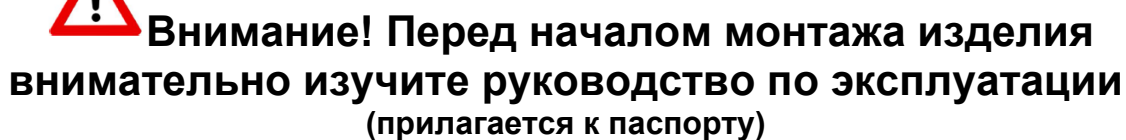

АО «Флотенк»

196128 г. Санкт-Петербург
наб. Обводного канала д.199-201,

л и т . Н . , о ф . 5

Т е л./ф а к с: 8 (812) 329-98-78

[illegible]



9.Приложения

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата	Инд. № подл.

Ил	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

«Flotenk- RK»

Приложение **ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ**

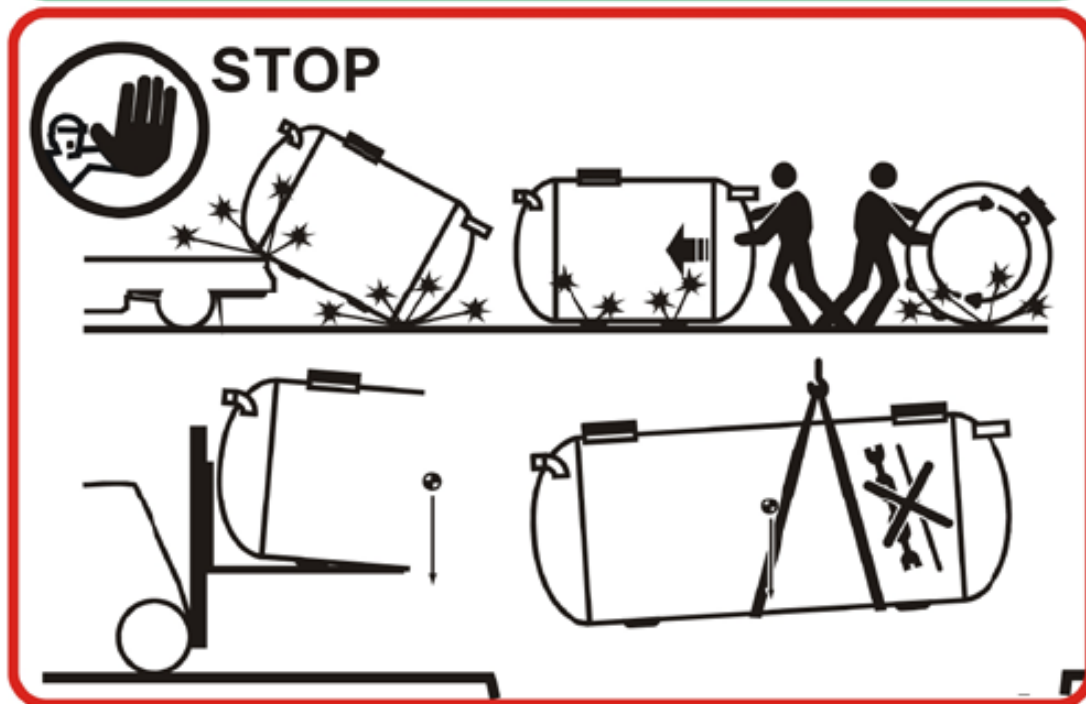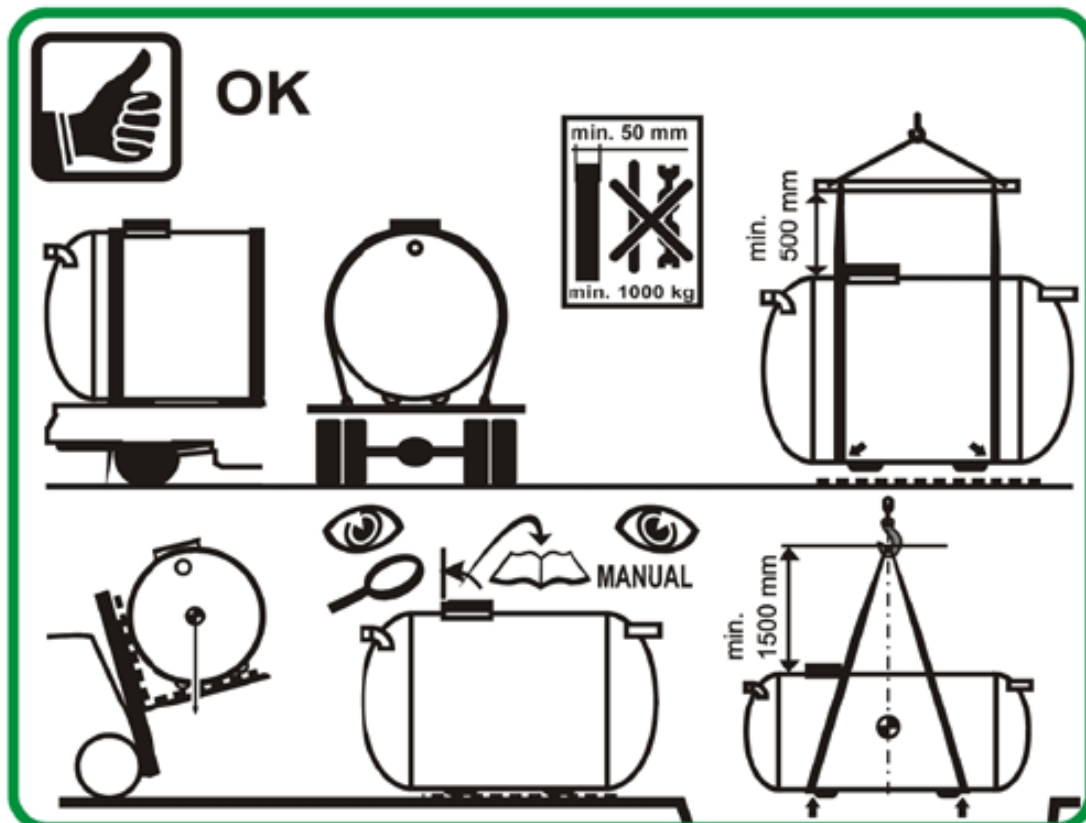

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Инд. № подл.

Инд. № подл.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

«Flotenk- RK»

Лист

11

Инд. № подл.	Подл. и дата	Инд. № дѣл.	Взам. инд. №	Подл. и дата



Центральный офис
г. Санкт-Петербург,
тел./факс (812) 329-98-78

Представительство
г. Москва,
тел./факс (495) 660-19-10

Представительство
г. Екатеринбург,
тел. (909) 000 76 53

Представительство
г. Алматы,
тел. (727) 275-24-92

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 700-48-87
www.flotenk.ru